

IV - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

FORM

Entretien


Le mitigeur thermostatique

La colonne d'hydromassage NOGARA est équipée d'un mitigeur thermostatique permettant de réguler la température de l'eau. Son utilisation requiert une pression de service conseillée de 2 à 3,5 bar. Vous bénéficiez alors d'une température constante garantie et d'une sécurité anti-brûlure grâce à un cran de sureté (bloqué à 38°).

Afin d'éviter toute anomalie de fonctionnement due à l'entartrage, il suffit de manœuvrer souvent le mitigeur jusqu'aux positions extrêmes et de le détartrer au minimum tous les 6 mois.

Pour cela, il faut extraire la cartouche de son logement.
(voir schéma ci-contre)

Couper les arrivées d'eau chaude et froide. Purger le mitigeur en ouvrant un robinet d'alimentation afin de faire tomber la pression et ainsi faciliter le retrait de la cartouche. Retirer le cache-vis et utiliser un tournevis plat pour dévisser d'un quart de tour la vis située à la base du mitigeur. Tirer le bloc mitigeur vers soi.

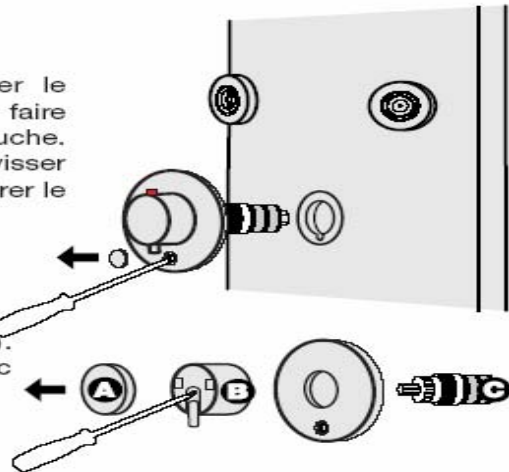

Oter le cache croisillon **A** du mitigeur puis dévisser le croisillon **B** afin de dégager la cartouche du mitigeur **C**. Nettoyer la cartouche et le filtre à l'aide de vinaigre blanc froid. Cette opération effectuée, graisser les joints de la cartouche avec une graisse alimentaire.

Remonter l'ensemble du mitigeur thermostatique

Il est parfois nécessaire de procéder à un ré-étalonnage du mitigeur. Pour cela, ouvrir l'eau et mesurer, à l'aide d'un thermomètre, la température lorsque le croisillon **B** est réglé sur 38°C. Démontez le cache croisillon **A** puis dévisser le croisillon **B** et l'extraire légèrement. Tourner doucement le croisillon qui est resté enclenché, jusqu'à l'obtention de la température de référence de 38°C. La température obtenue, enclencher le croisillon à fond sur son axe et revisser.

La colonne d'hydromassage

La façade de la colonne d'hydromassage NOGARA est en aluminium anodisé. Pour son entretien, éviter les produits abrasifs ainsi que les détergents agressifs (contenant de l'acide), ce qui pourrait endommager le traitement de surface du produit. Il est recommandé de nettoyer à l'eau savonneuse, de rincer et d'essuyer avec un chiffon sec.

La douchette et la pomme haute

Les picots anti-calcaire placés sur la tête de la douchette et la pomme haute vous permettent d'enlever très simplement le calcaire en les frottant. Le mousseur anti-calcaire permet de limiter le dépôt de calcaire afin que les jets restent constants. Toutefois, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc pour détartrer la tête et le mousseur de la douchette. L'utilisation de produits détartrants est également possible.

Les buses de massage

Les buses sont également équipées de picots anti-calcaire situés à l'intérieur de la buse. Il suffit d'appuyer sur la pièce centrale mobile de la buse pour faire sortir les picots afin de détartrer les trous de sortie d'eau.

FORM

Garantie

La colonne d'hydromassage est garantie 5 ans sous réserve d'une installation et d'un entretien conformes aux recommandations précisées dans la notice.